



RODIKO

Specificaties

Frequentie: 433,39 MHz.

Beveiliging: 128-bit AES encryptie.

Bereik: tot 50 meter.

Levensduur batterij: tot 10 jaar.

Type batterij: Lithium ion 3.6V 2600 mA x 4.



e-LOOP montage-instructies

Stap 1 - Codering e-LOOP

Codering e-LOOP zonder magneet

1. Zet de e-Trans 50 aan en houd de e-Loop binnen 10 cm van de antenne van de zendontvanger.
2. Druk nu kort op de CODE-knop op de e-Trans 50. De gele en rode LED's zullen knipperen op de e-Loop, en de blauwe LED op de e-Trans 50 zal 3 maal knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld.

(Voor het coderen van de e-Trans 200 LCD zendontvanger, zie de e-Trans 200 handleiding).

Codering e-LOOP met magneet (alleen commerciële systemen)

1. Zet de e-Trans 50 aan en druk vervolgens kort op de toets CODE. De blauwe LED op de e-Trans 50 zal oplichten.
2. Plaats nu de magneet op de CODE-uitsparing op de e-Loop - de gele LED zal 3 maal knipperen, en de blauwe LED op de e-Trans 50 zal 3 maal knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld en u kunt de magneet verwijderen.

Stap 2 - Montage van e-LOOP

1. Plaats het e-LOOP apparaat op de gewenste plaats en zet het vast in de grond met 2 Dyna bouten. Zorg ervoor dat het e-LOOP apparaat goed vast zit en niet kan verschuiven bij aanraking.

OPMERKING: Plaats het apparaat nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit kan het detectievermogen van de e-LOOP beïnvloeden.

Stap 3 - Kalibreer e-LOOP


1. Verwijder metalen voorwerpen uit de buurt van de e-LOOP.
2. Plaats de magneet in de SET-knop uitsparing op de e-LOOP totdat de rode LED twee keer knippert, verwijder dan de magneet.
3. De e-LOOP zal ongeveer 5 seconden nodig hebben om te kalibreren en zodra dit voltooid is, zal de rode LED 3 keer knipperen.

NOTE: After calibration, you may get an error indication.

ERROR 1: Low radio range - Yellow LED flashes 3 times.

ERROR 2: No radio connection - Yellow and Red LED flashes 3 times.

Het systeem is nu klaar.

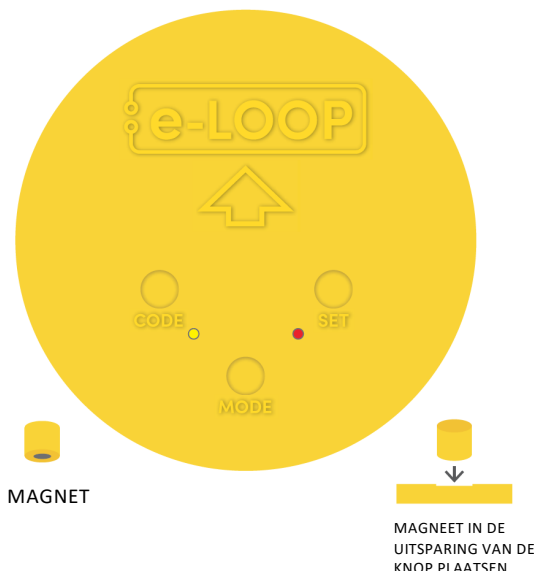

e-LOOP ontkalibreren

Plaats de magneet in de uitsparing van de SET-knop totdat de rode LED 4 keer knippert, e-LOOP is nu niet meer gekalibreerd.

Veranderen van modus

De e-LOOP is standaard ingesteld op pulsmode. Dit kan worden gewijzigd in de aanwezigheidsmodus via het menu in de e-TRANS-200 LCD-zendontvanger - raadpleeg de handleiding.

OPMERKING: Dit menu is niet toegankelijk via de e-TRANS-50 Transceiver.

Parameters die kunnen worden gewijzigd:

1. Puls / Aanwezigheids mode. **OPMERKING:** gebruik de aanwezigheidsmodus niet als veiligheidsfunctie.
2. Wektijdintervallen voor aanwezigheidsmodus.
3. Gevoeligheidsdetectieniveau voor pulsmode.
4. Gevoeligheidsdetectie voor aanwezigheidsmodus door elke as: Boven / Benaderen / Zijde.
5. Radardetectieafstand.