



RODIKO

Specificaties

Frequentie: 433,39 MHz.

Beveiliging: 128-bit AES-codering.

Bereik: tot 50 meter.

Levensduur batterij: tot 10 jaar.

Type batterij: 14500 mA batterij.



Draadloos voertuigdetectiesysteem

EL00IG en EL00IG-RAD

Installatie in 3 eenvoudige stappen

STAP 1:

Codering van e-LOOP in e-Trans 50


Codering e-LOOP zonder magnet

1. Zet de e-TRANS-50 aan en houd de e-Loop binnen 10 cm van de antenne van de zendontvanger.
2. Druk nu op de CODE-knop op de e-Trans 50 en laat hem los. De gele en rode LED's op de e-Loop zullen knipperen, en de blauwe LED op de e-TRANS-50 zal 3 keer knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld.

OPMERKING: Voor het coderen van e-TRANS-200 LCD-zendontvangers, zie de e-TRANS-200 handleiding.

Codering e-LOOP zonder magnet

1. Zet de e-TRANS-50 aan en druk vervolgens kort op de CODE-knop. De blauwe LED op de e-TRANS-50 zal oplichten.
2. Plaats nu de magneet op de CODE-uitsparing op de e-Loop - de gele LED zal 3 keer knipperen, en de blauwe LED op de e-Trans 50 zal 3 keer knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld en u kunt de magneet verwijderen.

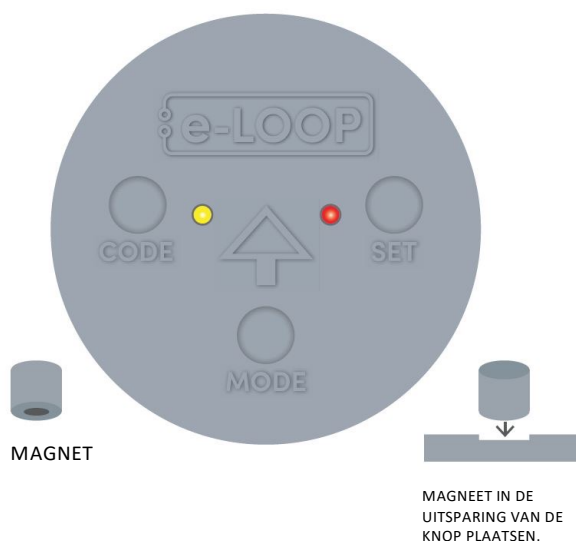


STAP 2:

Fitting e-LOOP

(Zie onderstaand schema)

1. Boor een gat van 89 mm (3 ½ inch), 65-70 mm diep. Zorg ervoor dat het gat schoon en droog is alvorens het te plaatsen.
2. Meet voor het plaatsen van de e-LOOP naar beneden om er zeker van te zijn dat deze gelijk met de oprit komt te liggen, giet vervolgens sikaflex of een vergelijkbaar middel in de basis van het gat.
3. Plaats de e-LOOP door hem naar beneden te duwen tot hij gelijk ligt met het oppervlak van de oprit.

OPMERKING: Monteer nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit kan het detectievermogen van de e-LOOP beïnvloeden.

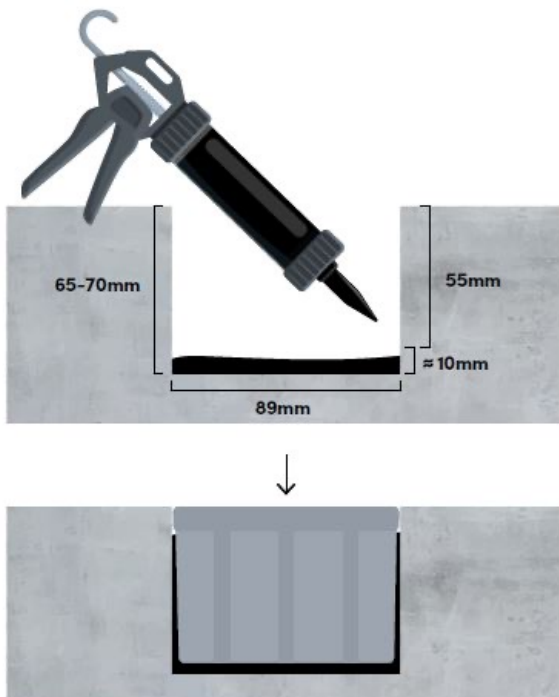

STAP 3:

Kalibreer e-LOOP

1. Verwijder metalen voorwerpen uit de buurt van de e-LOOP.
2. Plaats de magneet in de SET-knop uitsparing op de e-LOOP totdat de rode LED twee keer knippert, verwijder dan de magneet.
3. De e-LOOP zal ongeveer 5 seconden nodig hebben om te kalibreren en zodra dit voltooid is, zal de rode LED 3 keer knipperen.

Het systeem is nu gereed.

OPMERKING: Na de kalibratie kunt u een foutmelding krijgen.

ERROR 1: Laag radiobereik - gele LED knippert 3 keer voordat rode LED 3 keer knippert.

FOUT 2: Geen radioverbinding - gele en rode LED knipperen 3 keer voordat rode LED 3 keer knippert.

e-LOOP ontkalibreren

1. Plaats de magneet in de uitsparing van de SET-knop totdat de rode LED 4 keer knippert, e-LOOP is nu niet meer gekalibreerd.

Modus wijzigen

U kunt de modus wijzigen met behulp van de e-TRANS-200 LCD-zendontvanger of de diagnostische afstandsbediening ED00R - raadpleeg de handleiding.

OPMERKING: Dit menu kan niet worden geopend via de e-TRANS-50 zendontvanger.

De e-LOOP EL00IG is ingesteld op de EXIT modus (deze kan niet worden gewijzigd).

Parameters die kunnen worden gewijzigd:

1. Activeringsdetectieniveau.
2. X, Y, Z as gevoeligheid.

Parameters die kunnen worden gewijzigd op EL00IG-RAD:

1. De modus is ingesteld op AANWEZIGHEID, maar kan worden gewijzigd in de modus UITGANG. **OPMERKING:** gebruik de aanwezigheidsmodus niet als een persoonlijk veiligheidsmiddel.
2. Activeringsdetectieniveau
3. X, Y, Z as gevoeligheid
4. Radar afleestijd
5. Vrijgave uitschakelpunt
6. Begin lensdetectiebereik
7. Meetbereik lensdetectie
8. Gevoeligheid radarreis
9. Radar bevestigen ON/OFF