



Specifications

Frequentie: 433,39 MHz.

Beveiliging: 128-bit AES encryptie.

Bereik: tot 50 meter.

Levensduur batterij: tot 3 jaar.

Type batterij: Eveready AA Lithium 1,5V x 2.

Belangrijk: Gebruik alleen AA 1.5V Lithium batterijen - gebruik geen Alkaline batterijen.



e-LOOP Mini Montage-instructies

Voordat u de e-Loop monteert, moet u de 2 x AA batterijen plaatsen en de bodemplaats aan de e-Loop vastschroeven met de bijgeleverde M3 schroeven. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten.


Stap 1 - e-LOOP Mini coderen

1. Druk op de CODE-knop op de zendontvanger en houd deze ingedrukt totdat de rode LED oplicht, laat nu de knop los.
2. Druk op de CODE-knop op de e-Loop Mini. De gele LED op de e-Loop knippert 3 keer om het zenden aan te geven, en de rode LED op de zendontvanger knippert 3 keer om te bevestigen dat de codeercyclus voltooid is.

Stap 1 - e-LOOP Mini coderen

(Zie diagram rechts)

1. Plaats de e-Loop op de gewenste plaats en zet de grondplaat vast in de grond met 2 Dyna bouten (meegeleverd).
2. **OPMERKING:** Plaats nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit kan het detectievermogen van de e-Loop beïnvloeden.

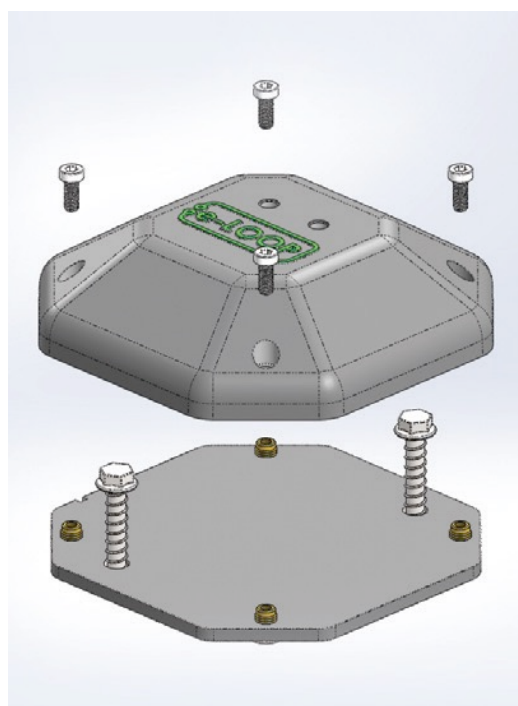

Stap 3 - Kalibreer e-LOOP Mini

1. Plaats metalen voorwerpen uit de buurt van de e-Loop, inclusief accuboormachines.
2. Houd de CODE-toets ingedrukt en de gele LED knippert eenmaal; houd uw vinger op de toets tot de rode LED tweemaal knippert.
3. Bevestig nu de e-Loop aan de basisplaat met de 4 x zeskantbouten. Na 3 minuten zal de rode LED nog eens 3 keer knipperen. De e-Loop is nu gekalibreerd en klaar voor gebruik.

Het systeem is nu klaar.

e-LOOP Mini ontkalibreren

Houd de CODE-knop ingedrukt en de gele LED knippert, houd uw vinger op de CODE-knop tot u de rode LED 4 keer ziet knipperen. Laat nu de knop los en de e-Loop is niet meer gekalibreerd.

IP68